

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
ISTRUZIONI PER L'USO

Zu Ihrer Sicherheit

Für wen ist das Produkt geeignet?

Der Spiegelschrank ist in seiner Funktion für alle Altersgruppen geeignet. Kindern müssen der Umgang und die Bedienung bei der ersten Benutzung gezeigt werden.

Wie ist das Produkt einzusetzen?

Das Produkt ist für folgende Verwendungszwecke geeignet:

- Aufbewahrung von Kosmetik- und Hygieneartikeln
- Anpassung von Lichtverhältnissen in Badezimmern

Missbräuchliche Verwendung

Bei missbräuchlicher Verwendung übernimmt Geberit keine Haftung für die Folgen.

Technische Daten und Konformität

Technische Daten

| | |
|------------------------|----------------|
| Nennspannung | 230 V AC |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | I |
| Lichtfarbe | 4200 K |
| Steckertyp Europa | CEE 7/16 |
| Steckertyp Schweiz | SEV T13 |
| Steckertyp Dänemark | SB 107-2-D1/DK |
| Netzspannung Steckdose | 230 V AC |

Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung können Sie von der zuständigen Geberit Vertriebsgesellschaft erhalten.

Lernen Sie das Produkt kennen

Das Produkt auf einen Blick

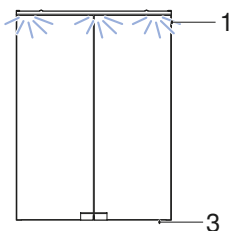


Abbildung 1: Geberit Option Basic

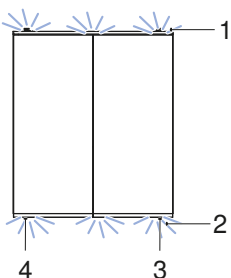


Abbildung 2: Geberit Option

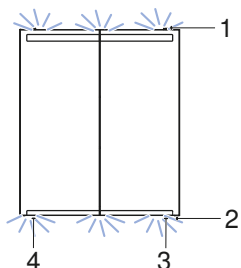


Abbildung 3: Geberit Option Plus

- 1 Lichtleiste oben
- 2 Lichtleiste unten
- 3 Druckknopf Lichtleiste oben ein- oder ausschalten
- 4 Druckknopf Lichtleiste unten ein- oder ausschalten

Die Druckknöpfe können beim Spiegelschrank je nach Spiegelschrank-Variante seitenverkehrt zur Abbildung angebracht sein.

Steckdose verwenden

Die interne Steckdose ist für Rasierapparate, Haartrockner und ähnliche Produkte geeignet. Es dürfen nur Geräte mit einer Netzspannung innerhalb der Netzspannung der Steckdose eingesteckt werden. Der Netzanschluss muss zum Netzstecker passen. → Siehe „Technische Daten“, Seite 4.


So bedienen Sie das Produkt

Spiegelschrank ein- und ausschalten

Voraussetzung


- Der Option Basic Spiegelschrank besitzt nur eine Lichtleiste oben.
- Die Druckknöpfe können beim Spiegelschrank je nach Spiegelschrank-Variante seitenverkehrt zur Abbildung angebracht sein.

- 1 Drücken Sie den Druckknopf rechts.

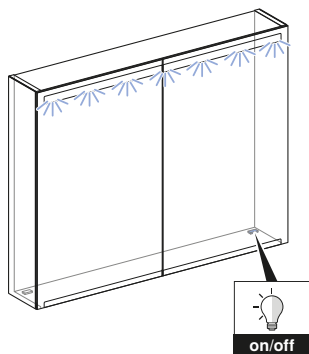

- ✓ Lichtleiste oben schaltet sich ein oder aus.

- 2 Drücken Sie den Druckknopf links.

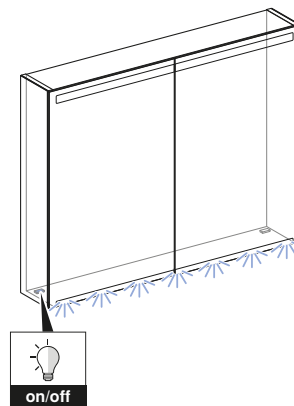

- ✓ Lichtleiste unten schaltet sich ein oder aus.

Pflegeanleitung

Sie haben sich für ein Produkt mit einer hochwertigen Oberfläche entschieden. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Pflegehinweise.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Produktschäden, die durch falsche Pflege und Handhabung entstehen.

Allgemeine Pflegehinweise

- Verwenden Sie keine chlor- oder säurehaltigen sowie ätzenden Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine schleifenden oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände zur Reinigung.
- Sorgen Sie für eine effiziente Belüftung und eine angemessene Raumtemperatur in Ihrem Badezimmer.
- Schützen Sie die Oberfläche vor Ausbleichung durch extreme Licht- und Sonneneinwirkung.

Pflegehinweise für Spiegelflächen

Beachten Sie Folgendes bei der Reinigung von Spiegelflächen:

- Verwenden Sie Glasreiniger.
- Verwenden Sie ein Fensterleder oder ein weiches, fusselfreies Tuch.
- Entfernen Sie Tropfen von Kanten der Spiegelflächen umgehend.

Oberflächen reinigen

- 1** Reinigen Sie die Oberflächen.
Beachten Sie dazu die entsprechenden Pflegehinweise.

- 2** Trocknen Sie die Oberflächen mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab.

Pflegehinweise für Steckdosenelemente

Beachten Sie Folgendes bei der Reinigung von Steckdosenelementen:

- Verwenden Sie flüssige, milde Reinigungsmittel und Wasser.
- Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch.

Oberfläche reinigen



WARNUNG

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

Unsachgemässe Reinigung kann zu schweren Verletzungen und Tod führen.

- ▶ Vor der Reinigung die Stromversorgung unterbrechen.
- ▶ Alle Oberflächen vollständig trocknen lassen, bevor die Stromversorgung wieder eingeschaltet werden darf.

1

Reinigen Sie die Oberflächen. Beachten Sie dazu die entsprechenden Pflegehinweise.

2

Trocknen Sie die Oberflächen mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab.

Entsorgung

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten



Gemäss der Richtlinie 2012/19/EU (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) sind Hersteller von Elektrogeräten verpflichtet, Altgeräte zurückzunehmen und fachgerecht zu entsorgen. Das Symbol gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Altgeräte sind zur fachgerechten Entsorgung direkt an Geberit zurückzugeben. Adressen der Annahmestellen können bei der zuständigen Geberit Vertriebsgesellschaft erfragt werden.