


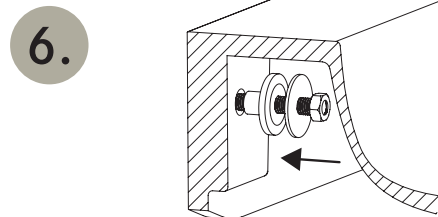
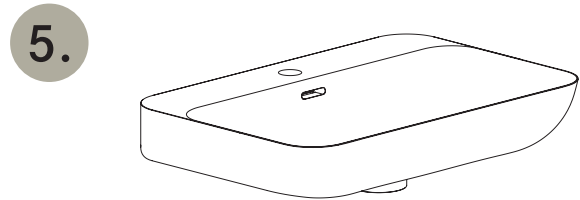
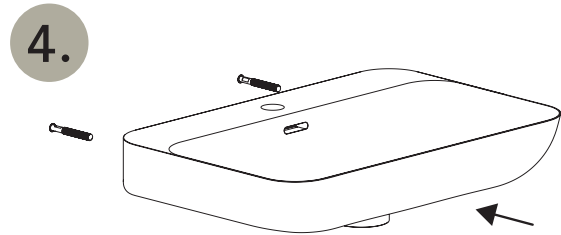


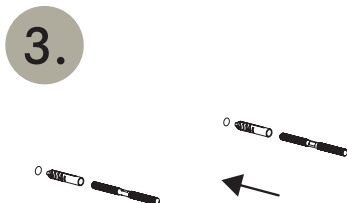

## INSTALLATION WANDWASCHTISCH


## INSTALLATION WALL MOUNTED WASHBASIN

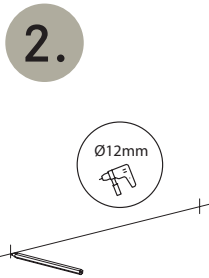

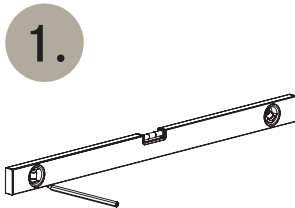


# INSTALLATION    INSTALLATION

## AUFSATZSCHALE    COUNTERTOP BOWL

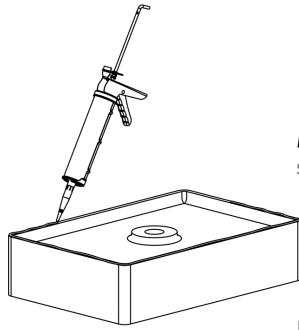


1.


Mit Silikon befestigen  
siliconize

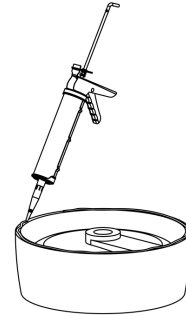


Bohrung > Ø45,5  
Ø Ablaufgarnitur  
beachten!  
borehole > Ø45,5  
mind Ø waste set!

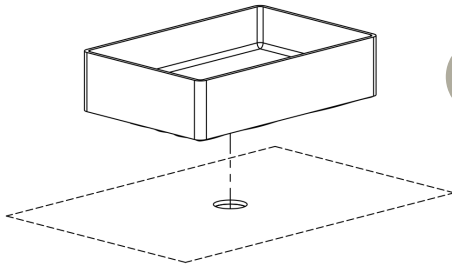

2.

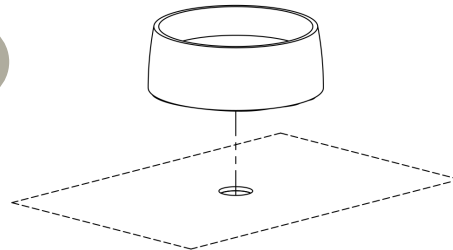

Trocknungszeit beachten!  
mind curing time!

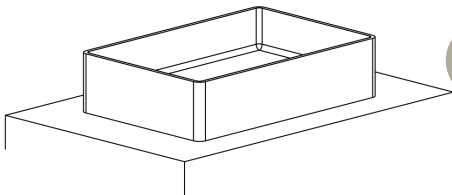

3.

